


National

取扱説明書

マイコン 沸騰ジャーポット

(家庭用)

品番 **NC-CPF30**
NC-CPF22

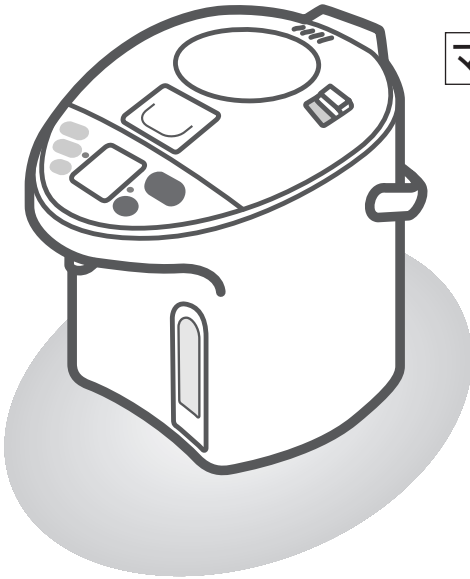

保証書付き

上手に使って上手に節電

このたびは、ジャーポットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(P.4～6)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

まず知っていただきたいこと

各部の名前と扱い方	2
安全上のご注意	4
使う前の準備	7

使い方

日常の使い方	8
便利な使い方	10

長くご愛用いただくために

お手入れ	12
故障かな?	14
お湯がにおう、出にくい、 出ない、通電しない!...	
保証とアフターサービス	16
仕様	18

各部の名前と扱い方





備長炭沸かし

- 粉末にした備長炭をフッ素に混ぜて加工した内容器を採用。お茶の色・味・香りを引き出します。



電動出湯 & エアー出湯 (P.9)


- エアー出湯はコードを外していても湯を注げます。

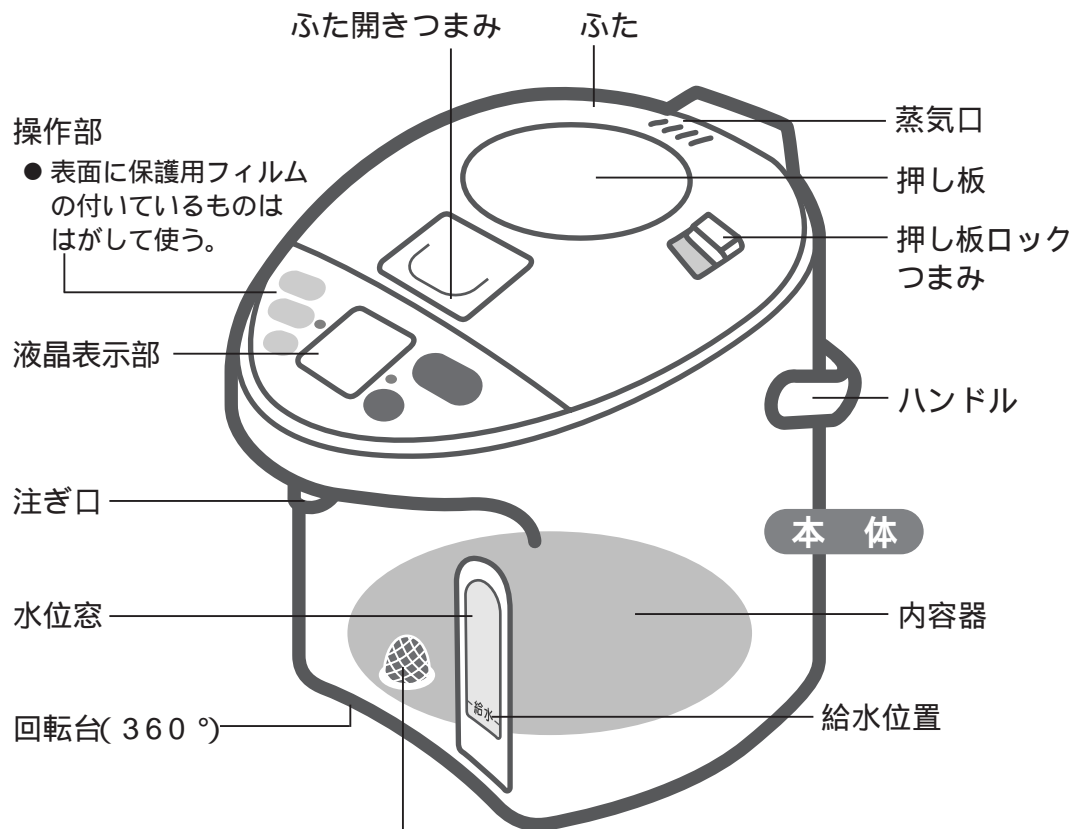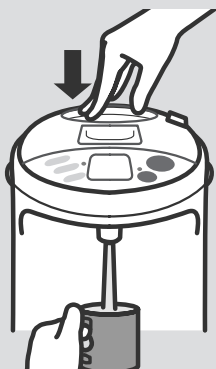


フィルター

(消耗部品 P.15)

- 外れたり、浮いていることがあります。内容器の底に確実に押し込む。

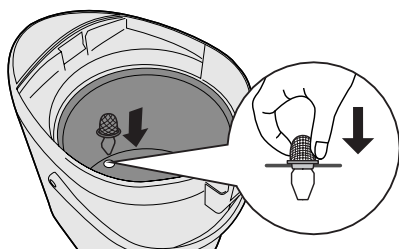


電源コード(コードセット)

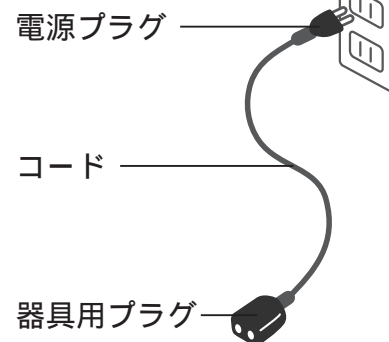

(便利な使い方 P.10)

タイマー

- 使わないときはヒーターの通電ストップ。4・6・8・10時間を選べます。

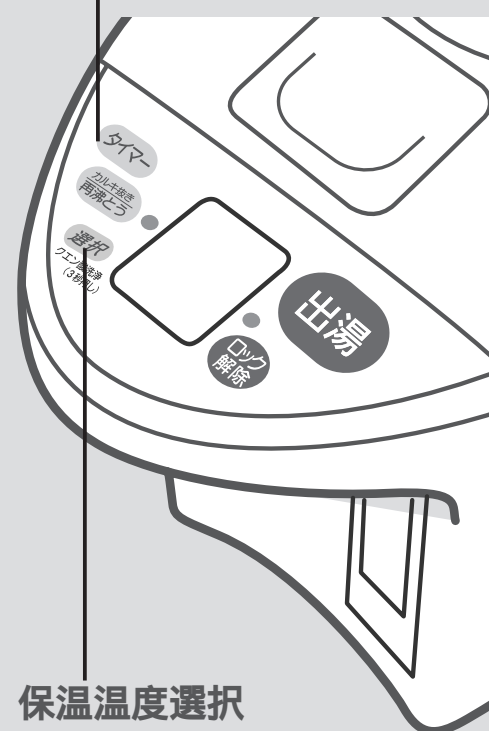

保温温度選択

- 温度を低くすると省エネに。98・90・80・60保温を選べます。

VIP魔法びん

- 沸かしたお湯を冷めにくくする断熱材を採用。保温時の消費電力量を節約します。VIPとは真空断熱材の略です。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

やけど

を防ぐために



●手を触れない

特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。



●ふきなどでふさがない

湯が吹きこぼれます。



●勢いよく閉めない

湯が吹きこぼれます。

●付けたままで残り湯を捨てない

外れたときに湯がかかります。



●確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出ます。



●水は満水目盛り以上入れない

湯が吹きこぼれます。

●水以外のものは入れない

備長炭・ティーパック・お茶の葉・牛乳・酒などを入れて沸かすと、泡立ちで吹き出します。水管の詰まり、内容物の焦げ付き、腐食、フッ素樹脂のはがれにもつながります。



●転倒させない・傾けない

●抱きかかえない ●揺すらない

●ふたを持って移動しない

注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出ます。


●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

感電・けがにもつながります。



警告

蒸気口

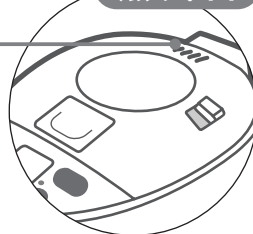

水ぬれ禁止



分解禁止

感電・発火を防ぐために

●水につけたり、水をかけたりしない

- 蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない
- 底面がぬれたまま本体を逆さにしない

電気部品に水が入ります。

●絶対に分解・修理・改造は行わない

→修理(消耗部品の交換を除く)は販売店にご相談を。



●保冷用に使わない(氷を入れない)

結露が生じます。

電源コード(コードセット)



●コード・プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

→コード・プラグの修理は、販売店にご相談を。



●プラグのほこりなどは定期的に取り

湿気などで絶縁不良の原因になります。

→プラグを抜き、乾いた布でふく。



●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

器具用プラグ(磁石式)



●先端にピンやごみを付着させない

●器具用プラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように注意する

電源プラグ



●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えると発熱の原因になります。



●根元まで確実に差し込む

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。



安全上のご注意

必ずお守りください (続き)

使う前の準備



注意

やけど

を防ぐために (湯の飛び散りや蒸気に注意)



- 湯沸かし中に湯を注がない
- 湯を注いでいるときに本体を回さない



- 湯沸かし中は開けない
- 持ち運ぶときは、ふた開きつまみに触れない
ふたが開きます。



- 開けるときのや外すときは蒸気に触れない

接触禁止

ふた開きつまみ

ふた



- 不安定な場所で使わない
転倒します。



- お手入れは冷えてから行う



- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない

接触禁止

感電・発火

を防ぐために

電源コード(コードセット)



- 専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない



電源プラグ



- 使用時以外は、コンセントから抜く

電源プラグを抜く



- 抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜く

変形・変色

を防ぐために




- 熱に弱いテーブルや敷物などの上で長時間使わない
変色したり割れるおそれがあります。
- 壁や家具の近くで使わない
蒸気や熱で壁や家具を傷めます。

出湯時のお願い

- 電動出湯とエアー出湯を同時に使わない。
(湯が勢いよく出て飛び散り、やけどをすることがあります。)

ふたの開け方・外し方


- ① くぼみを押して
ふた開きつまみを起こし

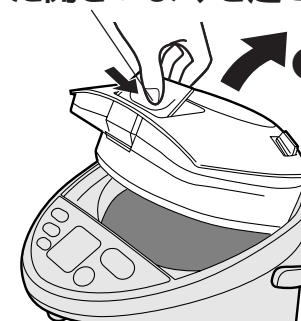

- ② ふたを開ける

閉め方: カチッと音がするまで押さえる。

- ② 斜め上に引き抜く

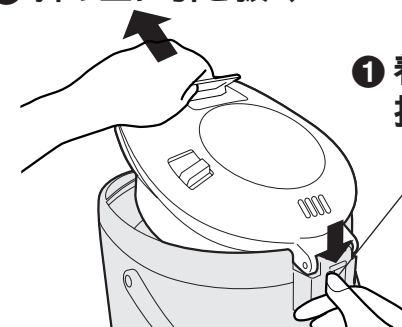


- ① 着脱つまみを
押しながら

取り付け方: ふたを斜め上から差し込む。

空だき防止機能について

過熱による故障を防ぐために、空だきすると働きます。

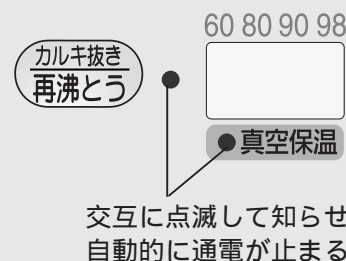

給水位置以上の水が入っていますか?
給水時にふたを開けたままで放置していませんか?

→ 給水位置以上の水を入れ (カルキ抜き再沸とう) を押す。

空だきすると、異臭がしたり、フッ素樹脂が変色します。
熱湯を入れたり、水の入れ方によっても空だきの表示をすることがあります。

安全上のご注意

使う前の準備

日常の使い方

沸かす

注ぐ

沸かす

水を入れてふたを閉め
プラグを接続する()

自動的に沸かし
始める

点灯

60 80 90 98
20
真空保温

沸き上がったら
表示でお知らせ

消灯

60 80 90 98
100
真空保温

約2.5 ~
4.5時間

点灯

温度が下がり
(98 → 90)
自動的に90保温に
なる

60 80 90 98
90
(表示温度は目安)

保温温度の設定を変えたいとき(P.10)

別の容器で!

水は満水目盛り
以上入れない

給水位置以上
の水を入れる

注ぐ

電動出湯

点灯

ロック
解除

を押す

出湯

を押して
注ぐ

注ぎ終わると、約10秒後に
自動ロック。

●自動ロックされていても
エアー出湯で注げます。

水をつぎ足したとき

自動的に、湯を沸かし始め
ない場合があります。

カルキ抜き
再沸とう

点灯していない場合は
押して点灯させる

コードを外しても注げる
エアー出湯

② 押し板を
ゆっくり
押す

押し板ロック
つまみ

押し板
ロック

① 解除し

解除
押し板

注ぎ終わったら

押し板ロックつまみを「ロック」
する。

- 沸とう直後は勢いよく湯が出ます。
- 湯量が少なくなると、湯が飛び散ることがあります。
- 保温温度が低かったり、湯量が少なくなると湯が出にくくなります。

初めて お使いになるときは

一度湯を沸かして、内容器と湯の流れ
る部分を洗浄してください。

- ① 湯を沸かして、注ぐ
- ② 残った湯を排水位置から捨てる

カルキ臭 が気になるときは

点滅
カルキ抜き
再沸とう

を押す (湯沸かし中は1回、
保温中は2回押す)

沸とう時間が約6分長くなり、カルキを
約80%除去します。


ふつうの沸とうに戻るとき

カルキ抜き
再沸とう

を押す。(ランプ点灯)

使わないときは

プラグ・ふたを外し

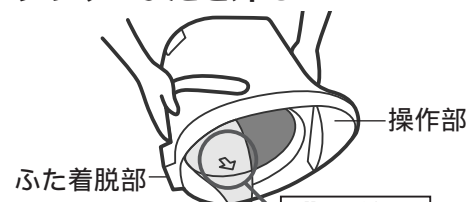

排水位置 から湯をゆっくり捨てる

お願い

- 勢いよく湯を捨てない。
(ふた着脱部・操作部にかかる)
故障の原因
- 内容器に湯を残さない。
(さびやにおいの原因)

便利な使い方

タイマー

保温温度選択

再沸とう

省エネ

お出かけ・お休み時は
タイマーを使う

- タイマー中はヒーターの通電ストップ。

タイマー

- 押すたびに設定が切り換わる。

4 → 5 → 8 → 10
↑ 取り消し ↓
(温度だけの表示に戻る)

(タイマーを8時間に設定した場合は)

8h

↓ 残時間を
1時間単位で表示
8時間後に沸かし始め
沸とうしたら設定温度で保温

保温温度を選ぶ

- 保温温度を低くすると省エネに。
- 約80 の湯は
せん茶にも最適。
- 約60 の湯は
ミルク作りなどに。
人肌程度に冷まして
飲ませましょう

選択

- 押すたびに設定が切り換わる。

60 80 90 98
↑ ← ← ← ↑

60 80 90 98

90

↓ 設定温度で保温

設定温度になるまで

90 80保温：約2～2.5時間
90 60保温：約6～7.5時間
90 98保温：約7～16分
(満水で室温20 の場合)

熱湯が欲しいときは
再沸とうさせる

- コーヒー、紅茶、
カップめんなどに。

カルキ抜き
再沸とう

点灯
● を押す



沸き上がったら表示で
お知らせ

(保温温度の設定は変わりません。)

100

● 真空保温

点灯

沸き上がりまで

98保温から：約1～3分
90保温から：約4～7分
80保温から：約6～11分
60保温から：約9～15分
(満水で室温20 の場合)

お知らせ

- タイマー・保温温度の設定は、
湯沸かし中でも保温中でもできます。

お手入れ

日常の手入れ

クエン酸洗浄

プラグを外し、湯を捨て、本体が冷えてからお手入れを！




日常は
こまめに
お手入れを

本体・ふた

よく絞ったふきんでふき取る

- 水洗いしない。
(電気部品に水が入り
故障の原因)
- 洗剤は使わない。
(においが残る原因)
- ベンジン・シンナーは
使わない。
(表面が傷付く原因)

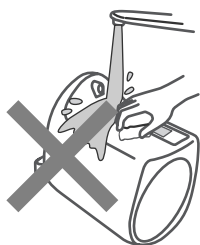

フィルター

ブラシなどで こまめに洗う

- 湯あかで目詰まりすると、
湯が出にくくなります。
- 洗ったあとは、必ず内容器に取り付ける。



柔らかいスポンジでこする

- 磨き粉・たわし・ナイロンたわしは
使わない。(フッ素樹脂が傷付く原因)

内容器

湯あかが付着してきます！


- 水の中に含まれているカルシウムなどの
ミネラル分が、内容器やフィルターに付着してきます。
- 目詰まりすると、湯が出にくくなります。

2～3か月に1回は
クエン酸洗浄で
お手入れを

湯あかの例

- 白色やキラキラした浮遊物
(ミネラル分の結晶)
- 乳白色のザラつき
(カルシウム分によるもの)
- 茶褐色・灰色・緑色などの変色
(金属イオンの作用によるもの)

クエン酸洗浄のしかた

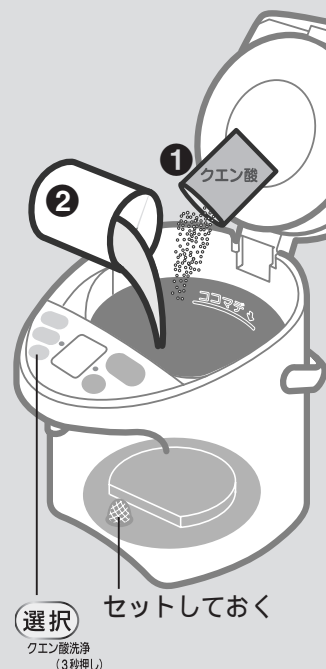

① クエン酸を入れる(別売品)


3.0Lタイプ 2パック(80g)または大さじすりきり7杯
2.2Lタイプ 1パック(40g)または大さじすりきり3～4杯

② 満水目盛りまで水を入れ、はしなどでかき混ぜる

③ ふたを閉めてプラグを接続し「選 択」を

3秒以上 押す

洗浄が終わったら
表示でお知らせ



同時に点滅 ● 真空保温

④ 出湯 で湯を注ぎ、残った湯は捨てる (注ぎ方・湯の捨て方 P.9)

⑤ 水だけを沸かし、④と同様に湯を捨てる (クエン酸のにおいを取る)

- こんなときは ● 満水目盛りより上は、柔らかいスポンジで軽くこする。
● 1回の洗浄で取れない場合は、繰り返し洗浄する。

保管するときは

- 充分乾燥させる。
- ポリ袋などで密封してゴキブリなどが入らないようにする。

ジャーボット洗浄用クエン酸

ナショナル製品取扱店でお買い求め
いただけます。

[税込・2006年9月現在]

品 番	希望小売価格
SAN-80 (40g×2パック)	294円
SAN-200 (40g×5パック)	735円
SAN-400 (40g×10パック)	1,260円

添付の注意書をお守りください。
食品添加物につき、食品衛生上無害です。
印は松下グループのショッピングサイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
(P.18)

お願い

- 当社のジャーボット洗浄用クエン酸以外は使わ
ない。(クエン酸の種類や量によっては、泡立ち
で吹きこぼれたり、うまく洗浄できません)
- 満水目盛り以上の水を入れない。(泡立ちで吹
きこぼれます)

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

お湯が
におう

- 樹脂製のお盆、ビニールシートなどの上に置いていませんか？
敷物の成分のにおいが湯に移ることがあります。
- 水道水に含まれる塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。→ **カルキ抜き再沸とう** を押す。(P.8)
- 使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用に伴いなくなります。

お湯が
出にくい

電動出湯

- フィルターが、異物や湯あかで目詰まりしていませんか？
→ 取り外してブラシなどで洗う。
湯あかが取れない場合は、フィルターを交換する。(P.15)
- 沸とう直後は出にくいことがあります。

エア－出湯

- パッキンが傷んでいませんか？ → パッキンを交換する。(P.15)
- 保温温度が低かったり、湯量が少なくなると出にくくなります。

出ない
通電しない

- 蛇口から直接給水していませんか？
- 流し台に置いていませんか？
- 底面がぬれたまま本体を逆さにしていませんか？
- 本体を水洗いしていませんか？
電気部品に水が入ると故障します。
→ 修理は販売店にご相談を。

電動出湯

- 自動ロックになっていませんか？ → **ロック解除** を押す。(P.9)

エア－出湯

- 押し板ロックつまみが、ロックになっていませんか？ → 解除する。(P.9)
- ふたが開いていませんか？ → 確実に閉める。

こんなときは	原因	直し方	参照P
湯に白色やキラキラしたものが浮いている	湯あかです。 フッ素樹脂のはがれ、内容器自体の変色ではありません。特に、ミネラル分の多い水は湯あかが付きやすくなります。	クエン酸で洗浄する。	13
内容器に乳白色のザラザラしたものが付いている	●ミネラルウォーター ●イオン整水器の水		
湯沸かし音が大きくなってきた	湯あかが付着してくると大きくなります。		

こんな表示は	原因	直し方	参照P
ランプが点滅 (通電が止まっている) 60 80 90 98 真空保温 交互に点滅	空だき防止が働いています。	給水位置以上の水を入れ カルキ抜き再沸とう を押す。	7
	熱湯を入れたり、水の入れ方により表示することがあります。	カルキ抜き再沸とう を押す。	—
	クエン酸洗浄時に、内容器の底にクエン酸がたまっていますか？	いったんプラグを外し、はしなどでかき混ぜ、クエン酸を分散させて洗浄する。	13

H1 を表示しランプが交互に点滅

センサーの故障です。お買い上げの販売店にご連絡を。

- 以上の処置で直らないときや、その他「おかしいな？」と思ったら、プラグを外し、10秒以上たってから再び接続し、操作し直してください。
- ふたの内側は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。
- ふた開閉時の「カラカラ」音は、万一転倒した場合に、湯の流出を防止する弁が動く音です。
- 室温が高い場合は、保温時に本体外側が約50℃ になります。

消耗部品の交換

ナショナル製品取扱店でお買い求めいただけます。

ゴムパッキンセット

柔軟性がなくなったり、ふたのすきまから蒸気が漏れ出したり、エア－出湯のときに湯が出にくくなったなら交換する。

交換手順の詳細は、部品添付の「ゴムパッキンセットの取り換え方法」をご覧ください。

フィルタ－

ブラシなどで洗っても、湯あかが取れないとき交換する。

パッキンA
パッキンB
パッキンC

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
ゴムパッキンセット	APH65-536-OS	1,050円
フィルタ－	APB97-500-OU	315円

[税込・2006年9月現在]
印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。(P.18)

保証とアフターサービス(よくお読み ください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、**お買い上げの販売店**へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
・使い方・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
保証書（裏表紙をご覧ください）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、ゴムパッキンセット・フィルターは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
補修用性能部品の保有期間
当社は、このジャーボットの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

「故障かな？」（P.14～15）に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【ご連絡いただきたい内容】
製品名（ジャーボット）品番（ ）
お買い上げ日（ 年 月 日）
故障の状況（できるだけ具体的に）

- ・保証期間中は：保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間を過ぎていたときは：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。
- ・修理料金の仕組み：修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために使用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎ (018)831-7833	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

首都圏地区

栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	

中部地区

石川 金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜 岐阜市中鷲4丁目42 ☎ (058)278-6720
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎ (059)255-1380
静岡 静岡市駿河区有東2丁目3-22 ☎ (054)287-9000	

近畿地区

滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区夢ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口県古敷郡小郡町下郷220-1 ☎ (083)973-2720

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

仕様

		3.0 L タイプ	2.2 L タイプ
電源		交流100 V 50-60 Hz 共用	
消費電力		700 W	
保温電力量 ¹ (1時間あたり)	98 保温時	約28 Wh	約26 Wh
	90 保温時	約23 Wh	約22 Wh
	80 保温時	約20 Wh	約19 Wh
	60 保温時	約14 Wh	約13 Wh
大きさ(約) (ハンドルを倒した状態)	幅	22.2 cm	22.2 cm
	奥行	29.4 cm	29.4 cm
	高さ	31.1 cm	27.4 cm
質量(約)		2.4 kg	2.3 kg
定格容量		3.0 L	2.2 L
コード長さ		1.0 m	
電動ポンプ		消費電力1.5 W / 定格時間3 分	
温度過昇防止装置		温度ヒューズ	
沸き上がり時間 ² (約)		27 分	20 分
クエン酸洗浄時間(約)		42 分	35 分


- 1：満水、室温20 の場合 2：満水、室温・水温20 の場合
- 特定地域（高地、厳寒地など）では、所定の性能が確保できないことがあります。
 - 冬場などでお使いにならないときは排水してください。
内容器に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」へは

 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用のジャーボットの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 蒸気が10分以上出続け、保温に切り換わらない。

このような症状のときは、事故防止のため、使用を中止し、コンセントからプラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	販売店名	☎() -
品 番			

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナルジャーポット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	NC-CPF30・NC-CPF22		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 様 電話 () —		
※ 販売店	住所・店名 電話 () —		

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット
〒673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

切
取
線